




# クイック設定ガイド

## OCN「るす番モニター」の設定

### 1 同梱物の確認

同梱物を確認してください

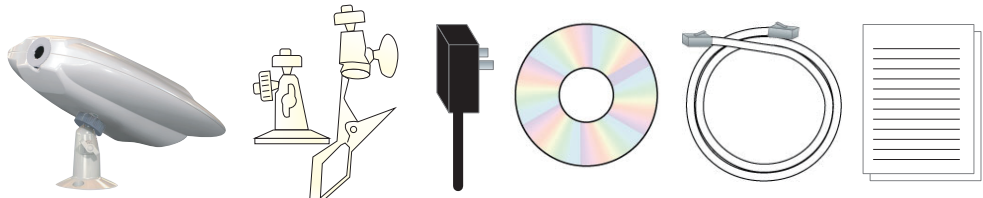

カメラ本体

固定用部材

ACアダプター

CD-ROM

クロスケーブル

取扱説明書・保証書

## 注意

同梱のLANケーブルは、パソコンと「CHECKカム」を直接接続する場合にします。  
通常使用するLANケーブル(ストレート)は、お客様でご準備ください。


### 2 準備物の確認

接続にあたり、以下のものをお客様にてご準備ください。

- ・インターネット常時接続回線
- ・パソコン
- ・LANケーブル(ストレート)
- ・ルーター(LAN端子の空があるもの)
- ・るす番モニター開通のご案内(モバイルコントロールID・パスワードが記載されています。)

### 3 接続方法

下記の順序で接続してください。

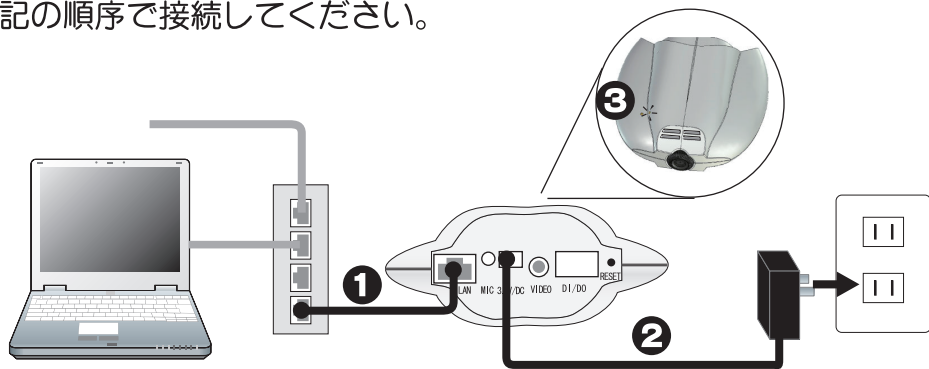

#### ①「CHECKカム」をLANに接続します。

ご自宅のルーター内蔵モデム(またはルーター)の空いているLAN端子と、「CHECKカム」背面のLAN端子を「LANケーブル(ストレート)」でつないでください。

※同梱のLANケーブル(クロス)で接続しないでください。

(同梱のケーブルはパソコンと「CHECKカム」を直接接続するためのケーブルです。)

#### ②「CHECKカム」に電源を接続します。


#### ③「CHECKカム」の電源が入ったことを確認します。

数秒後、2つのランプが点灯し、一旦2つのランプが消灯します。その後、右のランプが点灯します。

(無線LANで接続されている場合は、左のランプが点灯します)

### 4 ソフトウェアのインストール

「CHECKカム」で使用するソフトウェアをパソコンにインストールしてください。

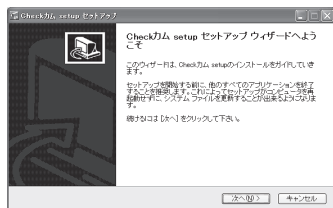

パソコンにCD-ROMをセットすると左の画面が表示されます。以降は画面の指示に従ってインストール作業を行ってください。

## 注意

インストールにあたっては、使用許諾書に同意いただく必要があります。


### 5 「CAMファインダー」の起動



デスクトップの「Camファインダー」のアイコンをダブルクリックすると、ソフトウェアが起動し以下の画面が表示されます。

#### ①「カメラの検索」をクリックします。

同じLANに接続されている「CHECKカム」の情報が一覧表示されます。

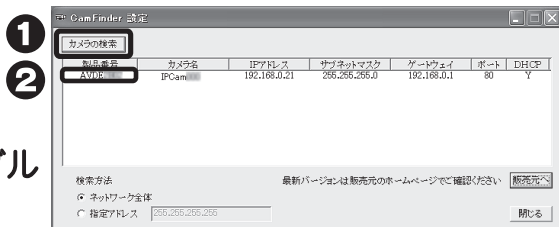


#### ②「製品番号」の部分ダブルクリックします。

※カメラの表示ができない場合は、ルーターのDHCPが有効になっていることを確認の上取扱説明書を確認してください。

このガイドでご不明な点については、取扱説明書をご確認のうえ、安全に接続を行ってください。  
本製品を接続される場合は、接続する機器(パソコン、ルーター)などの取扱説明書をよくお読みのうえ、注意事項を守ってお使いください。

### 6 モバイルコントロールID・パスワードの設定

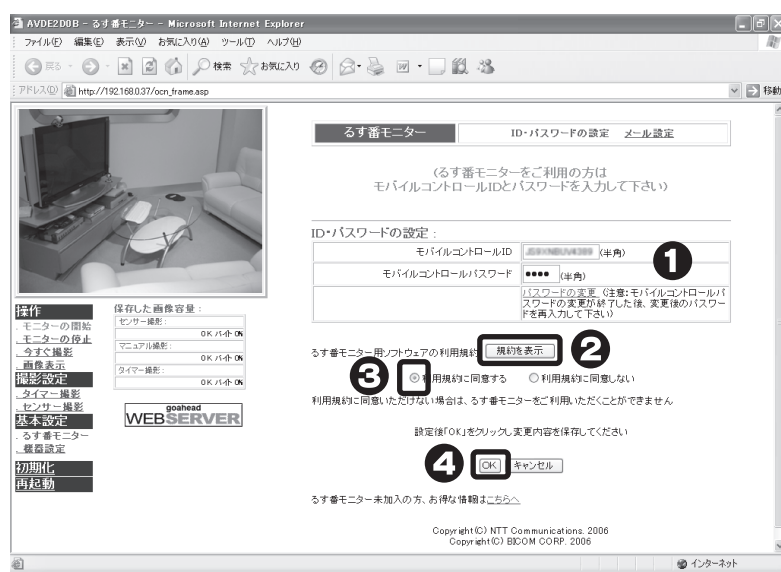

#### ①「モバイルコントロールID」と「モバイルコントロールパスワード」を入力します。

NTTコミュニケーションズ株式会社より送付されます「るす番モニター開通のご案内」に記載されている[モバイルコントロールID]と[モバイルコントロールパスワード]をそれぞれ入力します。

#### ②「るす番モニター」利用規約の確認


「規約を表示」をクリックし、るす番モニター用ソフトウェアの利用規約を表示し内容を確認してください。

#### ③「るす番モニター」利用規約の同意

利用規約に同意いただける場合は、「利用規約に同意する」にチェックを入れてください。

#### ④「OK」をクリックしてください。


右の図のように、「モバイルコントロールID、パスワードが確認されました」と表示されることを確認して次に進んでください。

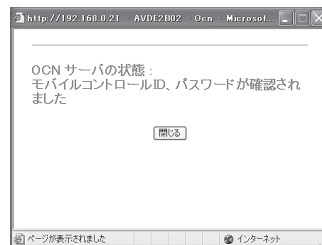

インターネットエクスプローラーの設定によっては、「ポップアップがブロックされました。このポップアップまたは追加オプションを参照するには、ここをクリックしてください」と表示される場合があります。この場合は、「このサイトのポップアップを常に許可(A)」を選択してください。  
※ポップアップの許可を選択しただけの場合OCNが提供する「るす番モニター」のサーバの状態が表示されません。



### 7 メールアドレスの設定

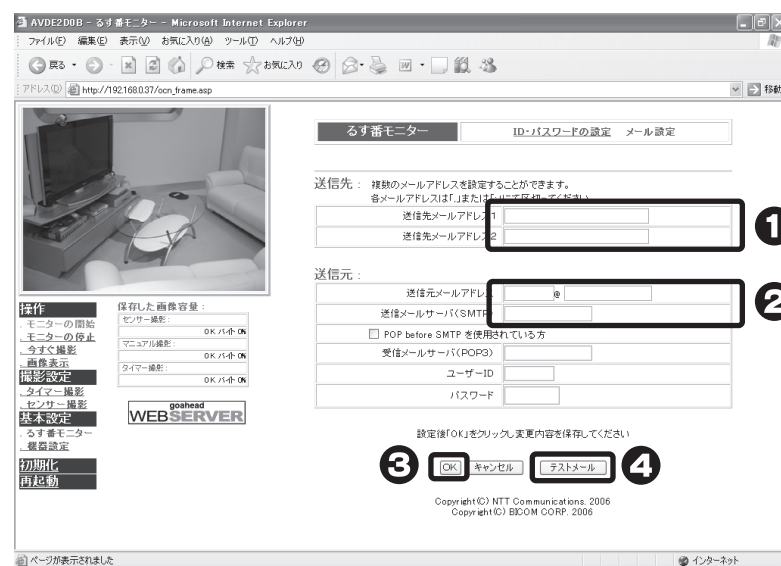

#### ① 送信先メールアドレスの設定

「メールアドレス1」にご自分の携帯電話のメールアドレスを入力してください。

#### ② 送信元メールアドレスの設定

送信元メールアドレス、送信メールサーバ(SMTP)をそれぞれ入力してください。

※送信元メールアドレスとは自宅のパソコンのメールアドレスです。

※サーバ情報は、ご契約プロバイダからの送付書類をご確認ください。

#### ③「OK」をクリックしてください。

#### ④ テストメールの送信

「テストメール」ボタンをクリックすると、送信先に設定したメールアドレスに「テストメール」という件名のメールが届きます。

以上でOCNの「るす番モニター」の基本設定は終了です。詳細な設定は、取扱説明書をご覧のうえ、個別に設定を行ってください。